



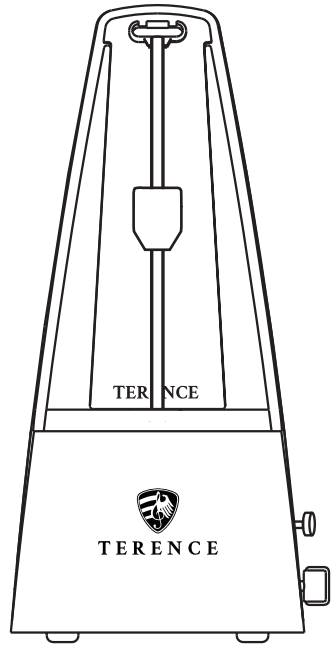

使用前请仔细阅读使用说明
WWW.TERENCEMUSIC.COM

节拍器部件

1、认识产品

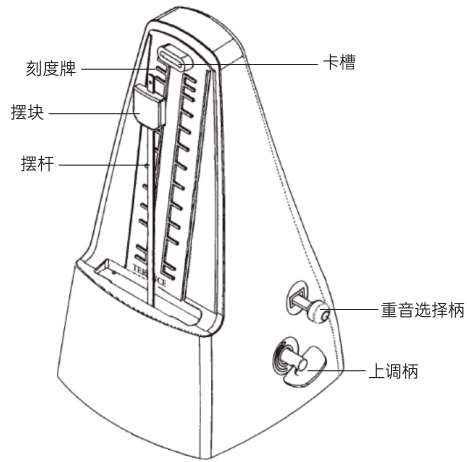

注意事项


以下注意事项涉及仪器的正确及安全使用，可防止仪器损坏，保护您及他人的安全，请注意遵循。如果是儿童使用仪器，监护人或指导老师应向儿童解释本手册说明及注意事项，并确保他们充分理解并遵守。

⚠ 注意：违反该标示所示事项可能导致仪器损坏或受伤


- 1、切勿将摆块从摆杆上取下，以免丢失或幼儿吞服。
- 2、不使用时，务必将摆杆固定于卡槽内，以免对人体造成伤害。
- 3、请勿将仪器放置于不平稳的地方或高处，以免跌落摔坏或伤人。
- 4、请勿在多尘或潮湿的环境中使用或存放仪器。
- 5、请将仪器放置在水平且稳定的位置使用。
- 6、请避免阳光长时间照射，以免仪器褪色或变形。
- 7、清洁仪器，请用柔软的干布清洁。切勿使用酸碱等腐蚀性的清洗剂清洗，以免损坏仪器。
- 8、非专业人士，请勿随意拆卸仪器任何部件。
- 9、若仪器出现故障，勿擅自拆卸维修，请联系销售商家。

使用方法

- 1、取下保护盖
手指扣着上部及左右凹凸处，向前轻拉即可。(参照图1)

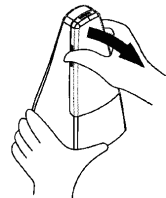


(图1)

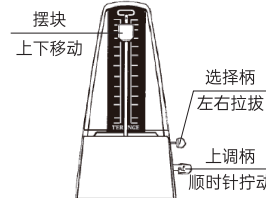

(图2)

- 2、上调
顺时针方向拧动上调手柄，上满发条。(参照图2)
接近极限位置时，扭力较大时即停，切不可用力过大，否则会损坏仪器机芯。
- 3、调节频率
根据节拍频率刻度表显示，上下移动摆块至所需频率位置。节拍频率为 40-208 拍/分钟。(参照图2)
- 4、开始摆动
将摆杆轻轻拨动，偏移中心一定角度(建议30度以上)，松开手即开始摆动。(参照图3)

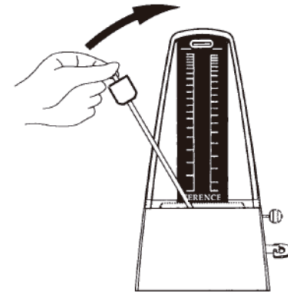

(图3)

- 5、调节重音铃声档位
重音铃音有 0、2、3、4、6 五个档位，例如2档即2拍响一次重音铃音。请根据需要选择适合档位。(参照图2)
- 6、使用后
把摆杆移至中央卡槽内，并装好保护盖。

保修卡

信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息				
	地址					
	电话	型号		购买日期	年	月

保修卡注意事项

- 1.保修卡的内容请填写完整。
- 2.保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡。
- 3.保修卡无法补发，请您妥善保管好。

免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

全国服务热线 :4008-550-560

回执

客户信息	客户名称	经销商信息				
	地址					
	电话	型号		购买日期	年	月